


# carter's®

## classic comfort wood bassinet

instruction manual

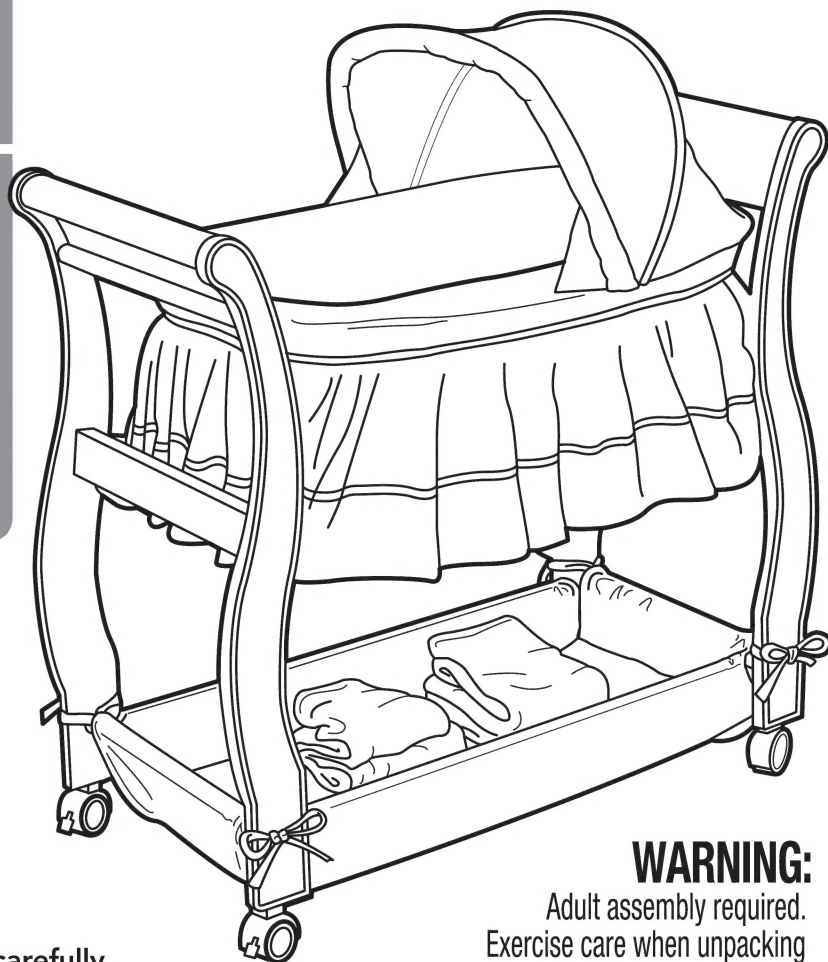

Vibration & Sound Unit requires 3 "AA" batteries (not included)

Tools required:

Hex Wrench (included)

Phillips head screwdriver (not included)

For Technical Support Call 1-800-268-6237 or email at [customerservice@summerinfant.com](mailto:customerservice@summerinfant.com)

For use with children from birth to 15 lbs.

Keep small parts away from children.

Please read the following instructions and warnings carefully.

Keep this instruction manual for future reference.

### WARNING:

Adult assembly required.  
Exercise care when unpacking  
and assembling product.



## WARNING:

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

### FALL HAZARD:


- To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 15 lbs. whichever comes first.

### SUFFOCATION HAZARD: Infants can suffocate

- In gaps between an extra pad and side of the bassinet
- On soft bedding
- NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use ONLY the pad provided by Summer Infant.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- NEVER move, lift or transport bassinet while child is in it.
- ALWAYS lock casters when child is in bassinet.
- ALWAYS ensure that the bassinet sleeping area is secure to base.
- ALWAYS use on flat, stable surfaces
- NEVER use near stairs.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.



## components:

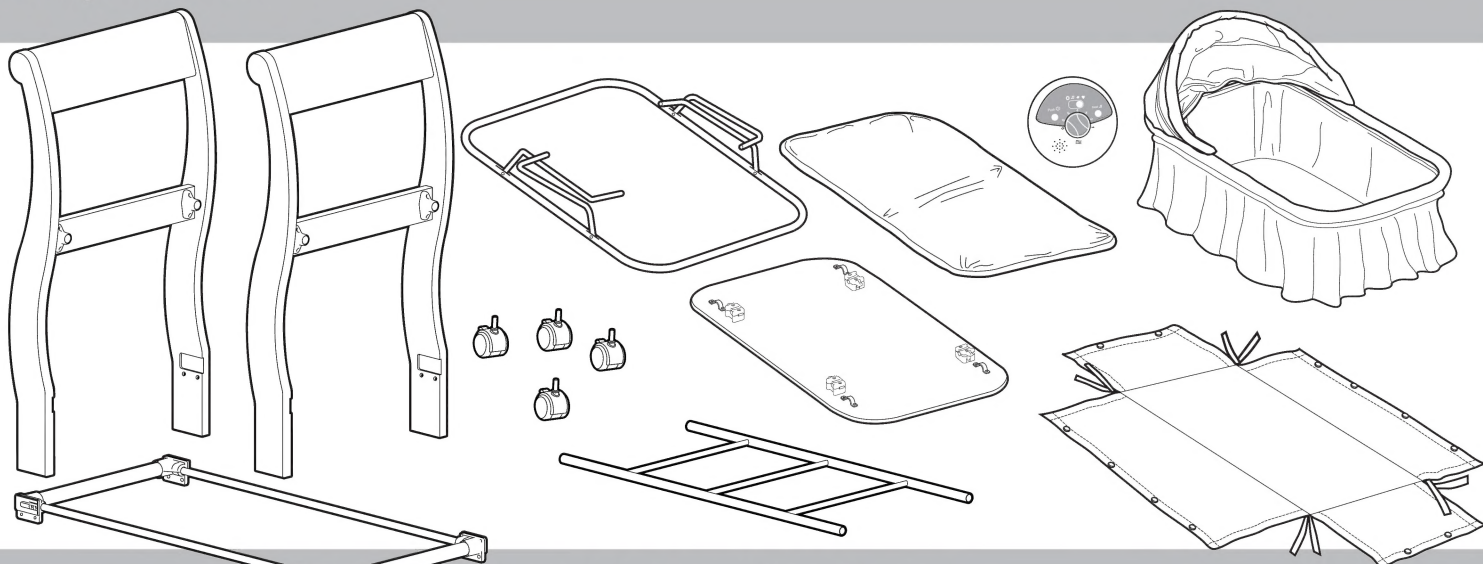

## assembly instructions:

### Hardware:

A




x12

B




x8


large hex wrench

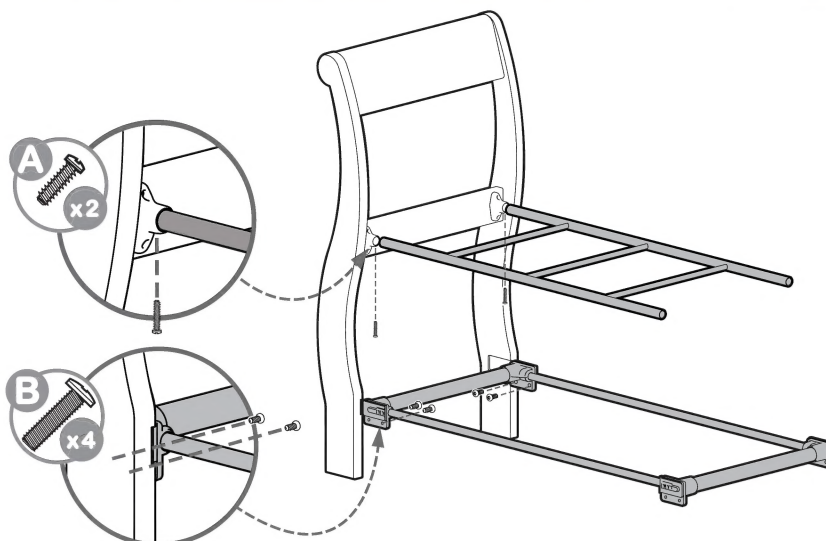

1

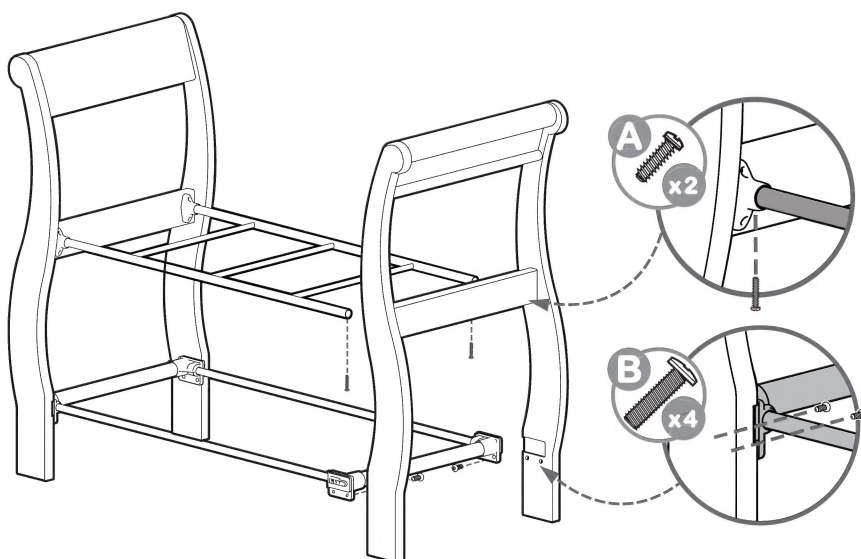


2

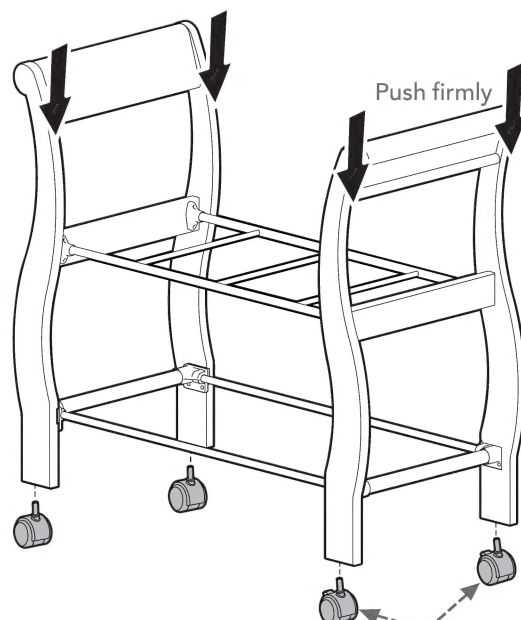



Make sure locking casters are on same end of bassinet

3




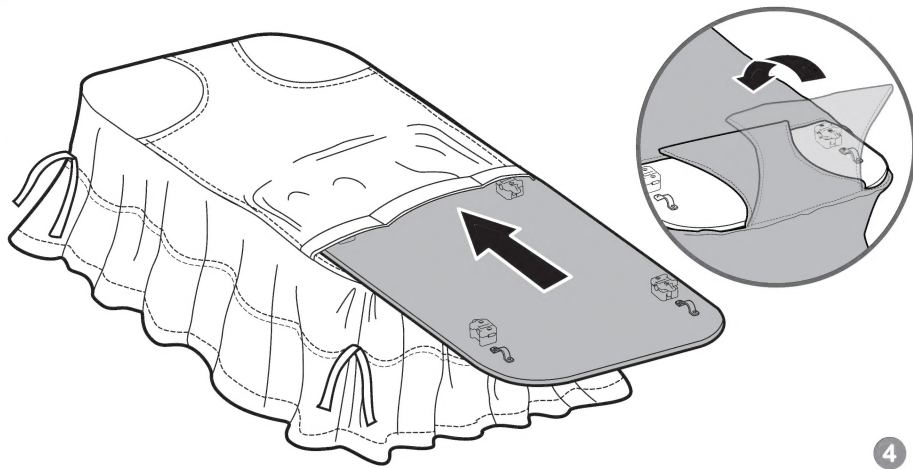

4

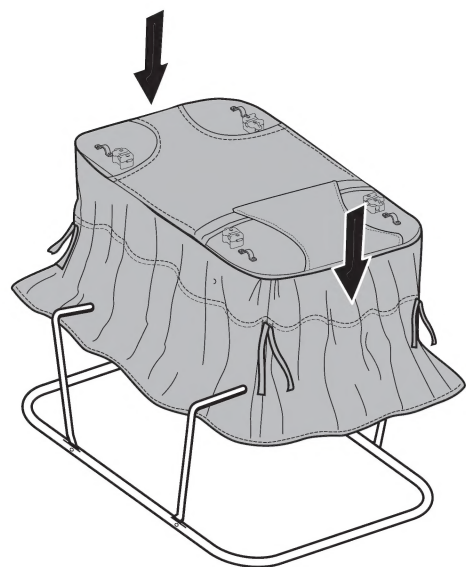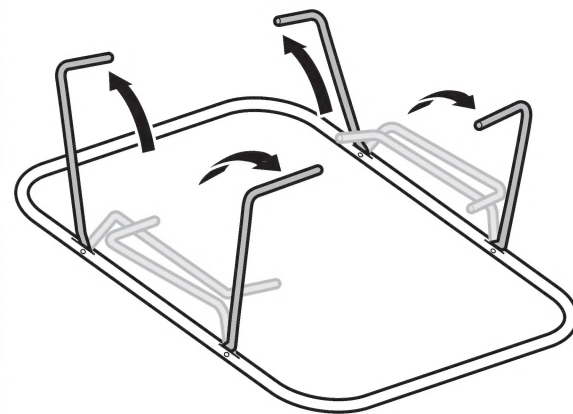


6

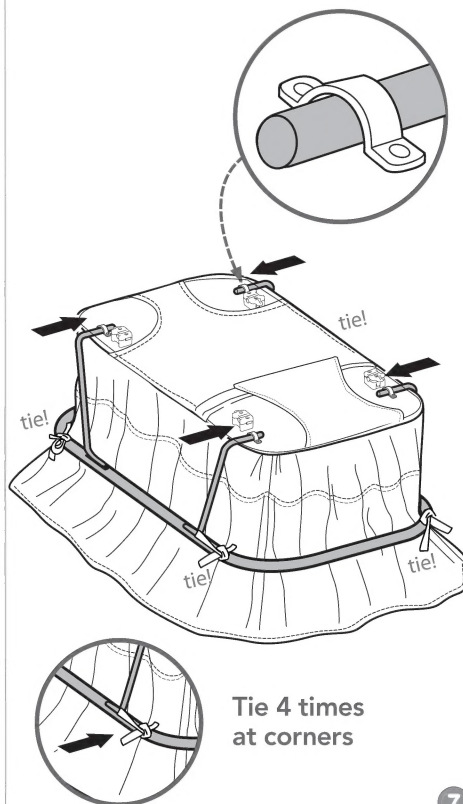


Tie 4 times  
at corners

7

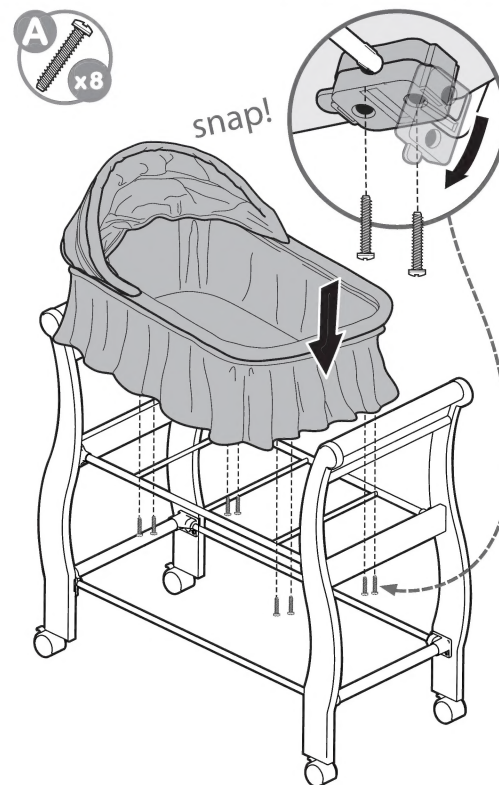


8

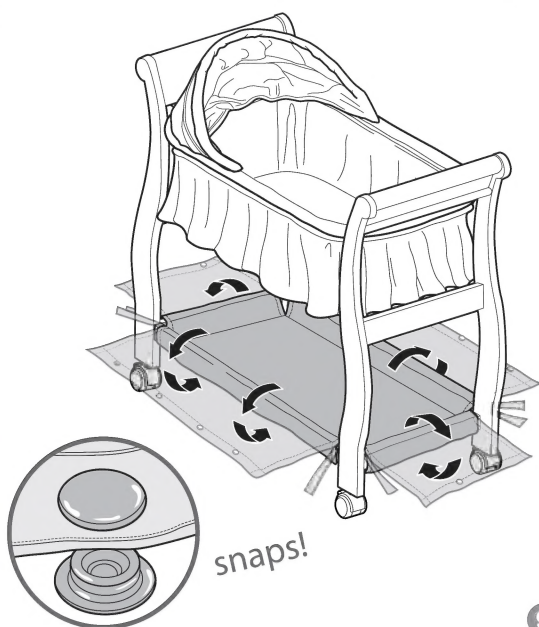

snaps!

9

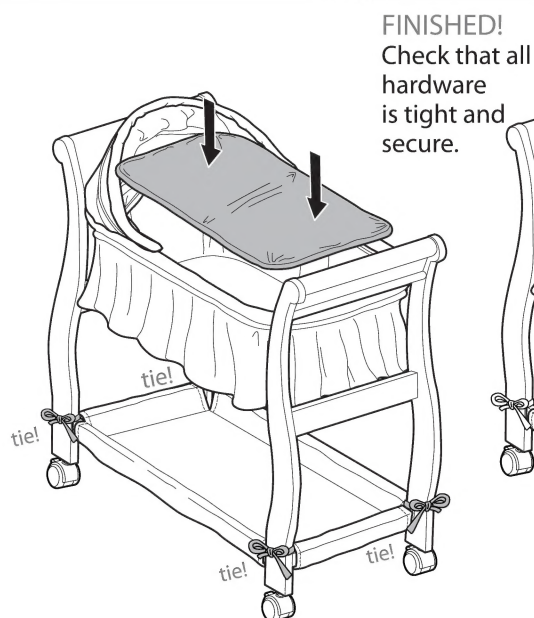



FINISHED!  
Check that all  
hardware  
is tight and  
secure.

10

## to lock/unlock casters:

### casters

To prevent bassinet from rolling, press down on caster lock lever to lock  
2 casters on same side of bassinet

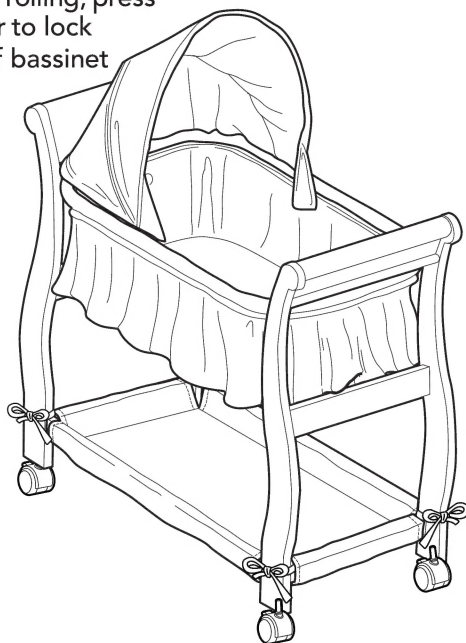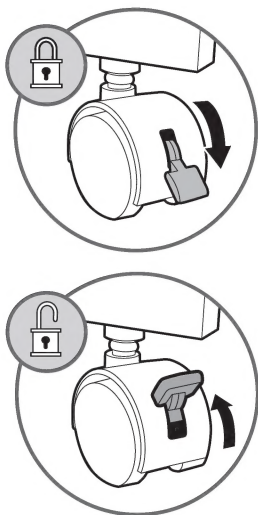

## to clean:

**bassinet canopy, bassinet basket and mattress pad:** Surface wash, air dry.


**bassinet skirt:** Remove bassinet from frame by removing screws, and slip off bassinet skirt (steps 4 through 8 in reverse). Hand wash in cold water. Do not bleach. Hang to dry. Use warm iron - low setting, if desired.

**mattress sheet:** Remove mattress sheet from mattress pad. Machine wash in cold water. Do not bleach. Tumble dry low. Use warm iron - low setting, if desired.

## maintenance:

Please check the following before each use:  
**Make sure the screws that hold the frame together are tight and that none are missing.**

## vibration & sound unit:

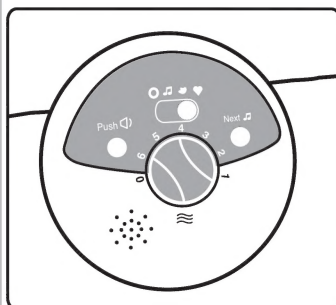

Install batteries in the Vibrations & Sound Unit (requires 3 "AA" batteries, not included). Unlatch battery door using a Phillips head screwdriver.

Insert 3 "AA" batteries making sure the + and - are facing the correct way. Re-attach the battery door.

Install Vibration & Sound Unit onto bassinet by snapping onto bassinet rim. **NOTE:** To remove Vibration & Sound Unit, apply pressure and roll-off unit from bassinet ring.

- "OFF" position
- ♪ 3 different melodies
- ★ 2 nature sounds
- ♥ Womb sound

Next Scroll Sounds

Push Volume Control

Vibration

### Select Sounds:

Set the 4 position switch to hear music, nature or womb sounds.

**NOTE:** Sounds and music have an auto shut-off feature to conserve battery power. To restart music or sounds, slide to "OFF" position, then slide over to desired sound.

### Next Scroll Sounds Button:

Press to scroll through various sounds.

Push **Adjust Volume button:** Press to increase or decrease volume. There are 4 volume settings: off, low, medium and high.

### Select Vibration:

Select the vibration mode by turning the dial on the unit. To shut-off, turn dial to the "0" position

## radio and television interference:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You may also find helpful the following booklet, prepared by the FCC: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402

Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

**Summer Infant, Inc.**  
1275 Park East Drive  
Woonsocket, RI 02895 USA  
1-800-268-6237

©2009 The William Carter Company.  
All rights reserved.  
Carter's is a registered trademark owned  
and licensed by The William Carter Company.  
call us at 888-782-9548 or visit [carters.com](http://carters.com)

Colors and styles may vary.  
Please retain information for  
future reference.

**MADE IN CHINA.** 12/09



# carter's®

## berceau en bois confort classique

### manuel d'instructions

L'appareil Vibration et son fonctionne à l'aide de trois piles " AA " (non comprises).

Outils requis :

Clé plate (fourni)


Tournevis à tête Philips (non fourni).

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le  
1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à  
customerservice@summerinfant.com

De la naissance jusqu'à 6,8 kg. (15 lb)

Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde  
suivantes AVANT de monter et d'UTILISER le couffin.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

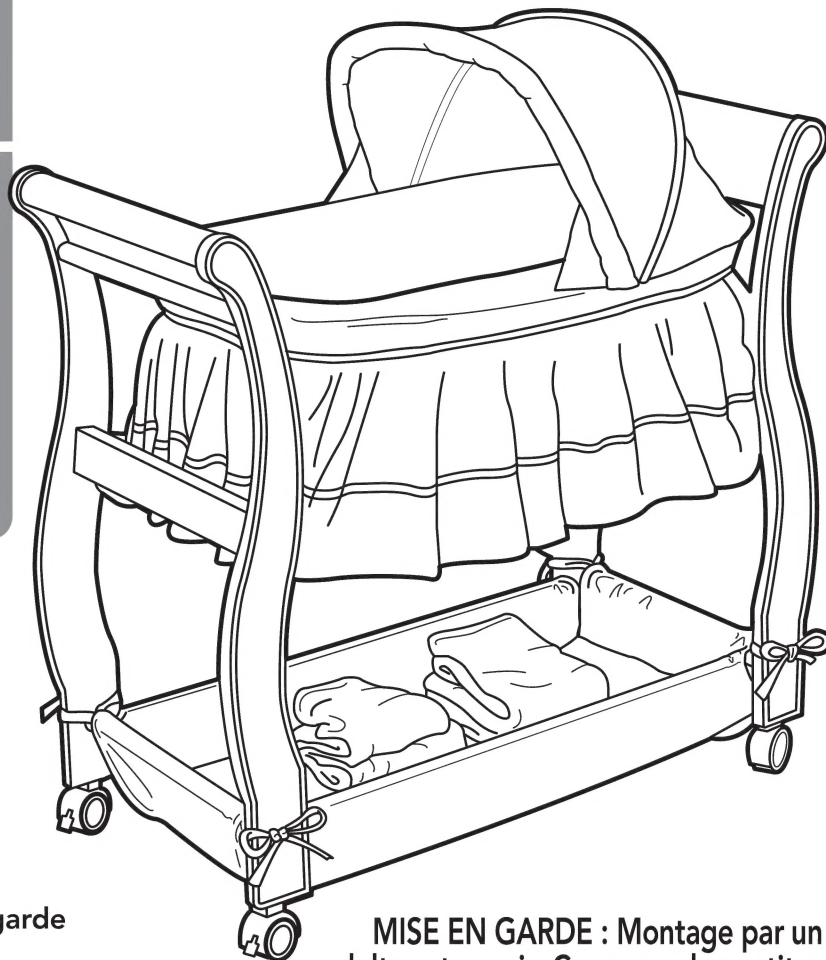

**MISE EN GARDE :** Montage par un adulte est requis. Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.



## MISE EN GARDE :

Le non-respect des directives et avertissements suivants peut entraîner de graves blessures ou la mort.

### DANGER DE CHUTE :


- Afin de prévenir les chutes, ne pas utiliser cet article lorsque l'enfant commence à se tenir sur les mains et les genoux ou lorsqu'il a atteint un poids de 6,8 kg (15 lb), la première des deux conditions prévalant.

### DANGER D'ASPHYXIE : Les nourrissons peuvent s'asphyxier.

- Dans les espaces créés entre un coussinet rajouté et le côté du berceau.
- Sur un matelas mou.
- NE JAMAIS ajouter de matelas, d'oreiller, d'édredon ou de coussins.
- Utiliser UNIQUEMENT le coussin fourni par Summer Infant.
- Afin de réduire les risques de mort subite du nourrisson, les pédiatres recommandent que les bébés en santé soient placés sur le dos pour dormir, à moins d'avis contraires de votre médecin.
- NE JAMAIS déplacer, soulever ou transporter le berceau pendant que l'enfant y est installé.
- TOUJOURS bloquer les roulettes lorsque l'enfant est dans le berceau.
- TOUJOURS s'assurer que la surface de repos du berceau est bien fixée à la base.
- TOUJOURS utiliser sur une surface plane et stable.
- NE JAMAIS utiliser près des escaliers.
- Les cordons peuvent causer l'étranglement! Ne pas placer les articles dotés d'un cordon autour du cou de l'enfant, comme les cordons d'un capuchon ou d'une suce. Ne pas suspendre de cordon au-dessus d'un berceau ou d'un lit de bébé, ni attacher de cordons à des jouets.



## composants :

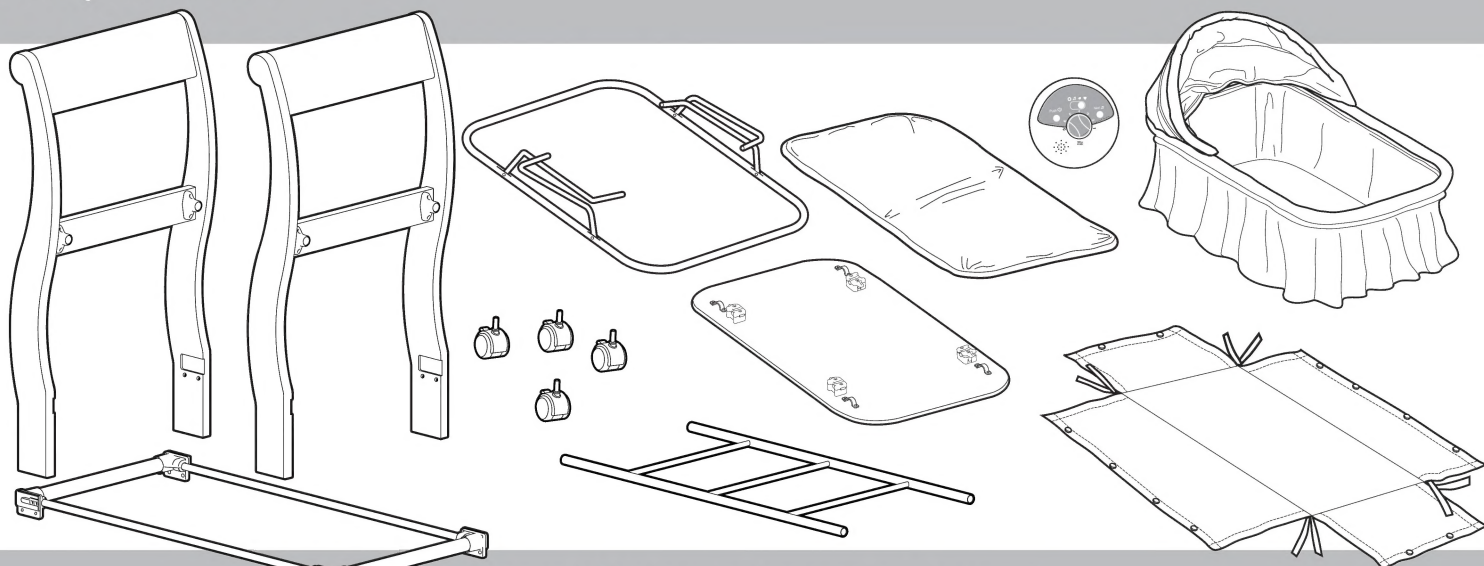

## instructions de montage :

### Matériel :

A





x12

B




x8


clé Allen

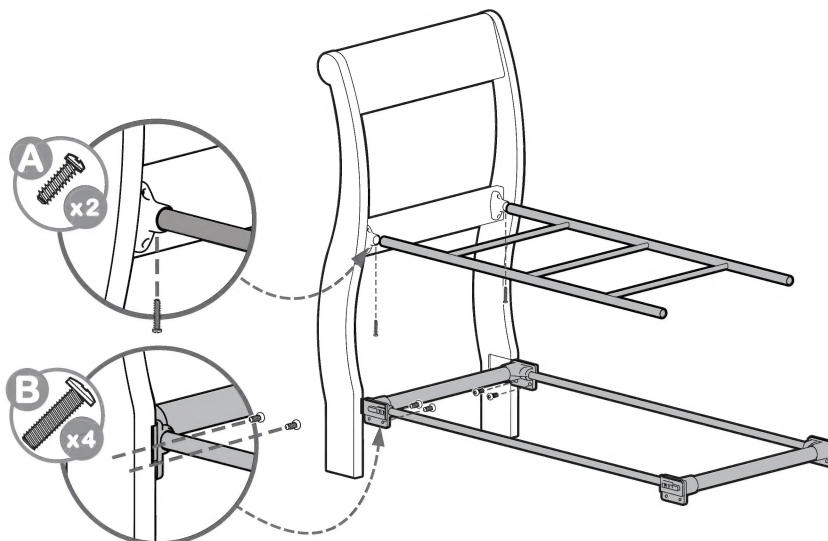

1

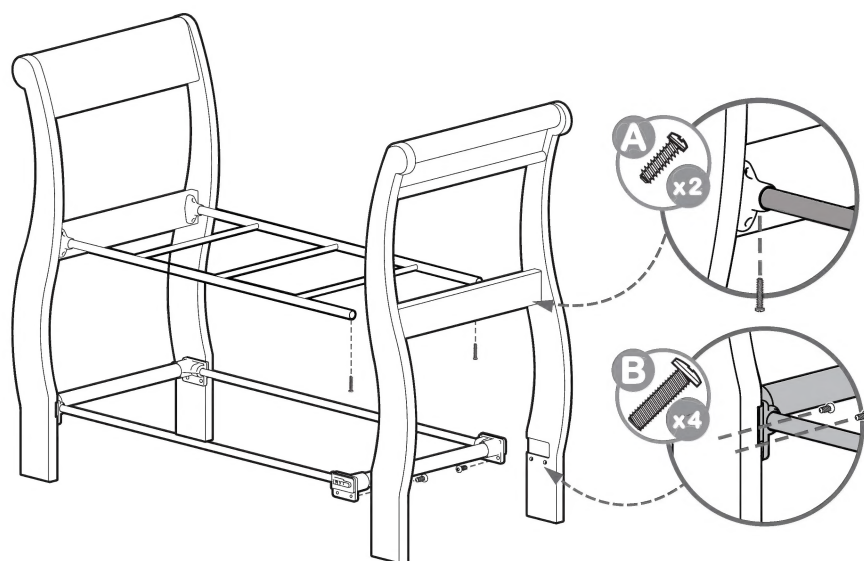


2


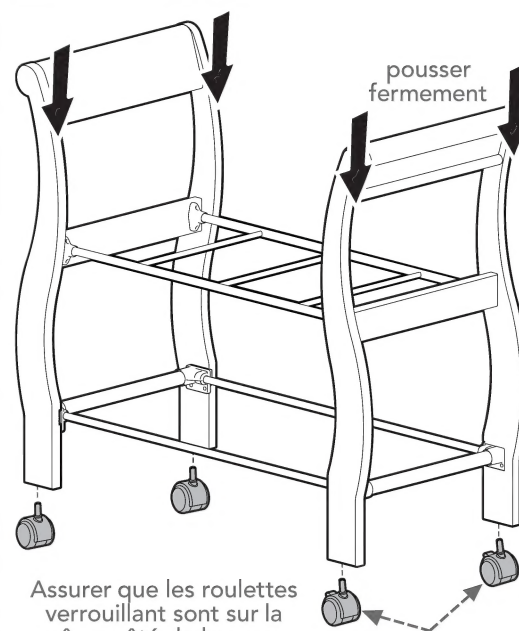


3




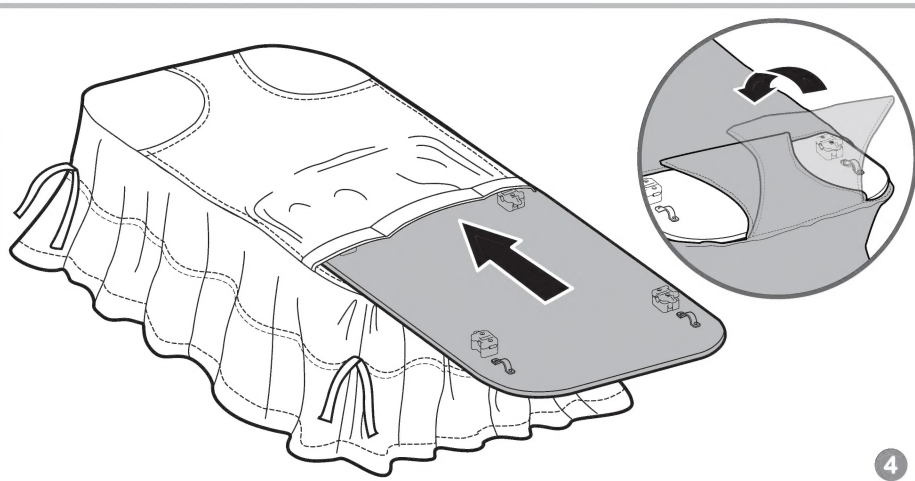

4

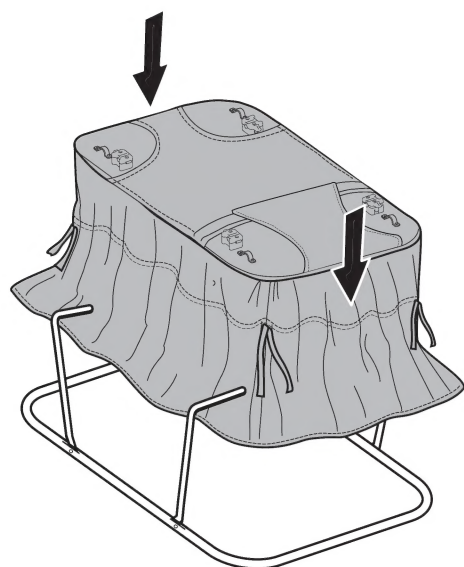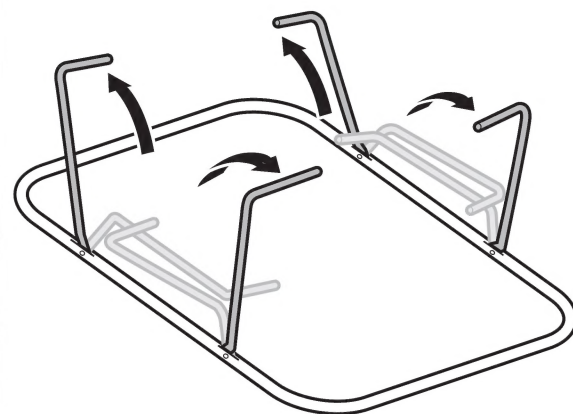


6

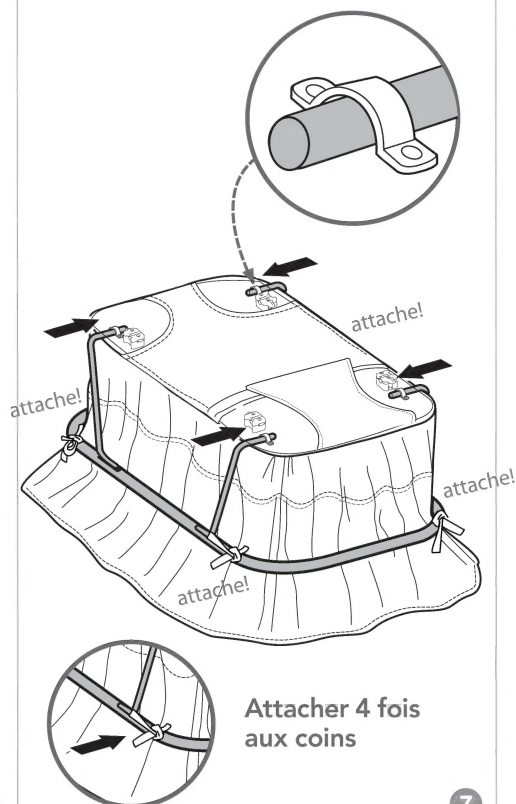

Attacher 4 fois  
aux coins


7

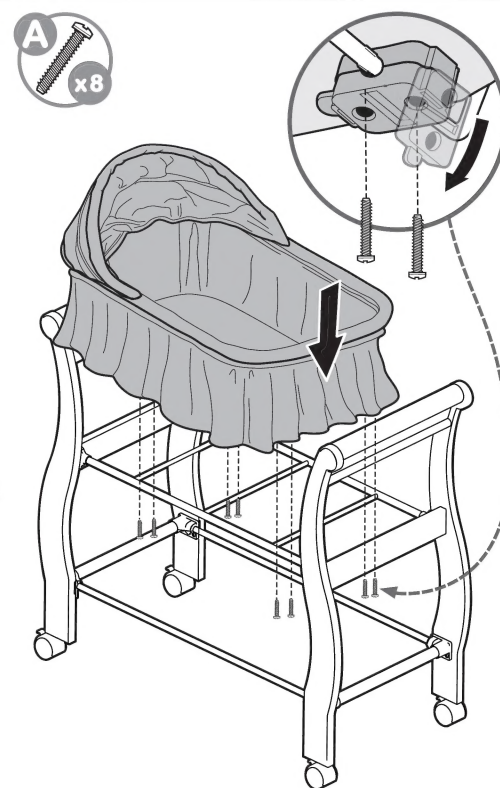

8



9

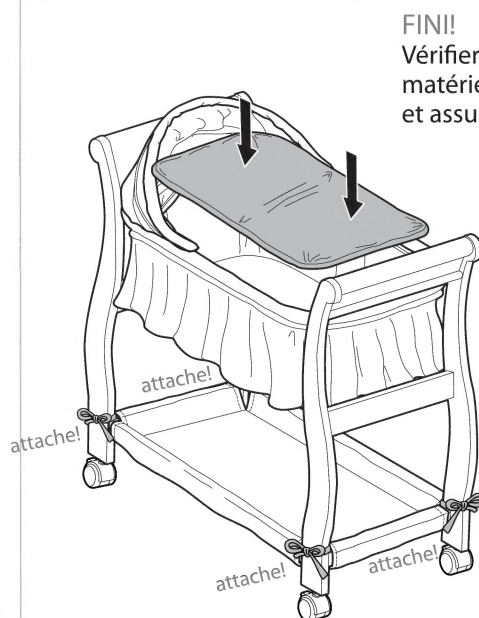

FINI!  
Vérifier que tout  
matériel est tendu  
et assuré.



10



## bloquer/débloquer les roulettes :

### roulettes

Afin de maintenir le couffin bien en place, appuyer sur le levier de blocage des roulettes (2 roulettes de chaque côté du couffin)

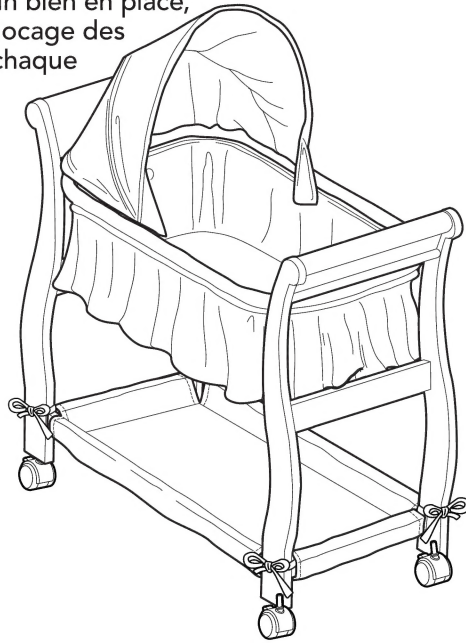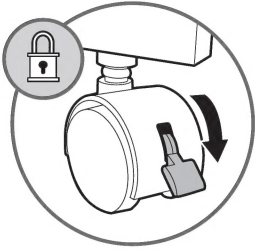

## nettoyage:

### capote du couffin, panier du couffin et matelas :

Nettoyer la surface et laisser sécher à l'air.


**habillage couffin :** Retirer le couffin de l'armature en enlevant les vis, puis enlever l'habillage du couffin. (étapes 4 - 8 en reverse.) Laver à la main à l'eau froide. Ne pas javelliser. Suspendre pour sécher. Repasser - réglage doux, si souhaité.

### drap :

Retirer le drap de matelas. Laver à la machine, programme lavage à froid. Ne pas javelliser. Sécher à la machine (cycle lent). Repasser - réglage doux, si souhaité.

Avant chaque utilisation, veuillez procéder aux vérifications suivantes : **S'assurer que les vis qui maintiennent l'armature sont bien serrées et qu'il n'en manque aucune.**

## appareil son et vibration :

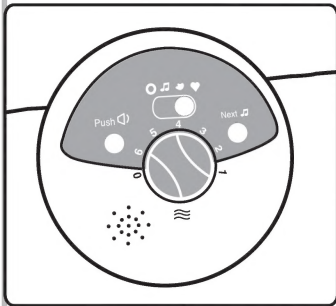

Installer les piles dans l'appareil son & vibration (nécessite 3 piles "AA", non incluses). Déverrouiller le couvercle du compartiment batterie à l'aide d'un tournevis à tête Phillips. Insérer 3 piles "AA" en vous assurant que le positionnement des polarités + et - est correct. Le compartiment batterie est encastré pour un son clair. Remettre en place le couvercle du compartiment batterie.

Installer l'appareil son & vibration sur le couffin en le fixant par pression sur le rebord du couffin.

**Remarque :** Pour retirer l'appareil son & vibration du rebord du couffin, appuyer dessus et le faire rouler.

- position " OFF " (arrêt)
- ♪ 3 mélodies différentes
- ★ 2 sons de la nature
- ♥ sons du ventre maternel

Next ♪

Appuyer pour faire défiler la musique et les sons de la nature

Push 🔊

Réglage du volume

≡

Mode Vibration

### Mode Son :

Régler le commutateur 4 positions pour écouter de la musique, des sons de la nature ou du ventre maternel. **REMARQUE :** Les sons et la musique intègrent une fonction arrêt automatique pour économiser la batterie. Pour réécouter la musique ou des sons, glisser sur la position " OFF ", puis sur le son désiré.

### Next ♪ Défiler de son:

Appuyer pour faire défiler la musique et les sons de la nature.

Push 🔊

**Réglage du Volume :** Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume. L'appareil comporte 4 réglages de volume : "OFF", faible, moyen, et élevé.

≡

### Mode Vibration:

Sélectionner le mode vibration en tournant le cadran sur l'appareil. Pour éteindre, tourner le cadran jusqu'à la position " OFF " (arrêt).

## dispositif de sons :

Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les dispositifs numériques de classe B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont pour but d'établir des normes visant à protéger les installations contre toute interférence nuisible en milieu résidentiel. Ce matériel produit, consomme et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions qui l'accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible dans les communications radio. Cependant, nous ne garantissons pas l'absence de brouillage dans tous les types d'environnement. Si, après avoir effectué une vérification en mettant le matériel hors tension puis sous tension, l'utilisateur s'aperçoit que ce matériel provoque des brouillages nuisibles dans la réception des signaux de radio ou de télévision, il lui faudra essayer de corriger ces brouillages en prenant une ou plusieurs mesures parmi les suivantes :

- Réorienter ou repositionner le récepteur.
- Augmenter la distance séparant le matériel du récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise ou un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur du produit ou un technicien radio/télévision.

La brochure suivante préparée par la FCC pourrait également s'avérer utile : "Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférence de radiotélévision".

Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402. É.-U.

**Mise en Garde :** Les changements et modifications non expressément approuvés par Summer Infant, Inc. peuvent annuler votre capacité à utiliser cet équipement en vertu des règlements de la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission).

Fabriqué sous le permis par  
Summer Infant, Inc.  
1275 Park East Drive  
Woonsocket RI 02895 USA  
1-800-268-6237

www.summerinfant.com

©2009 Le William Carter Company.  
Tous droits ont réservé.  
Carter est une marque déposée inscrite  
possédée et autorisée par Le William Carter Company.  
Nous appeler 888-782-9548 ou la visite carters.com.

Les couleurs et les styles  
peuvent variés.  
Conserver ces informations  
pour référence ultérieure.

**FABRIQUÉ EN CHINE.** 12/09